Návod k instalaci a použití

Změkčovače vody

Model : LT – 8,12,16,20

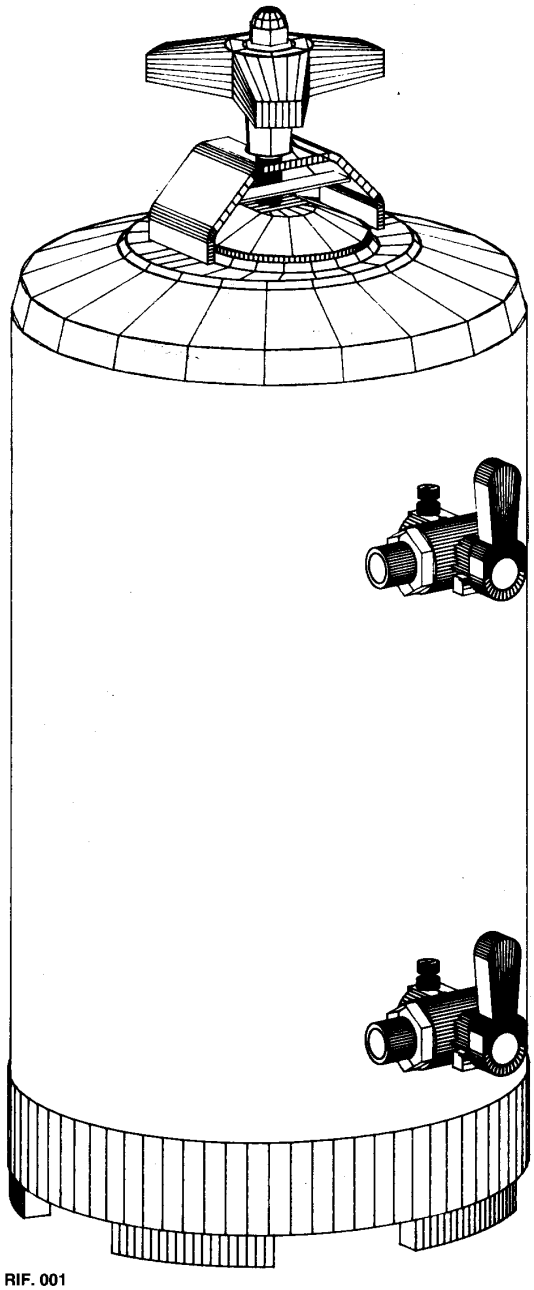

RIF. 001

Postup pro uvedení změkčovače do provozu

Aby náplň změkčovače(pryskyřice)mohla plnit svou funkci je nutné učinit tyto kroky:
-Změkčovač napustit pitnou vodou s teplotou prostředí a nechat v klidu nejméně dvě hodiny.
-Poté je nutné ho proplachovat (obdobně jako při regeneraci) po dobu nejméně 30 min.dokud vytékající voda není dokonale čistá.

Regenerace

Regenerace změkčovače se provádí podle tvrdosti a množství upravované vody(viz tab.) minimálně však 1x do měsíce.
Regenerace náplně se uskutečuje pomocí NaCl (běžná hrubá kuchyňská sůl)v množství:

MODEL	MNOŽSTVI ZMĚKČENÉ VODY V ZÁVISLOSTI NA TVRDOSTI VODY/ FRANCOUZSKÉ STUPNĚ				
	20°	30°	40°	60°	80°
L 8	1200 l	1000 l	900 l	700 l	500 l
L 12	1900 l	1500 l	1350 l	1050 l	750 l
L 16	2500 l	2100 l	1800 l	1400 l	1000 l
L 20	3500 l	3000 l	2600 l	2100 l	1500 l

Změkčovač 8l -1kg
Změkčovač 12l -2kg
Změkčovač 16l -3kg
Změkčovač 20l -4kg

Postup regenerace
- Pod hadičku (E,F) umístěte nádobu
- Páčku (C a D) horního a spodního kohoutu přetočte zleva doprava o 180 ° ,uzavře se tím přívod vody a odstraní se tlak v nádobě (obr.2)
- Otevřete horní víko (G)a nasypte sůl
- Uzavřete víko (před uzavřením opláchněte gumové těsnění)a páčku horního kohoutu otočte zpět zprava do leva (obr.3)pustí se tím voda a ze spodní hadičky začne vytékat slaná voda.
- Nechte vodu vytékat dokud nazačne téct neslaná voda cca. 30-40 l
- Poté otočte páčku (D) spodního kohoutu zpět zprava do leva (obr.4)
- Tím je regenerace ukončena ,kohouty nechte v poloze viz obr.4

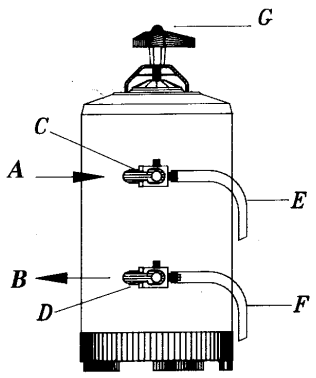

FIG. 1

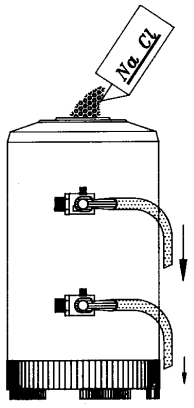

FIG. 2

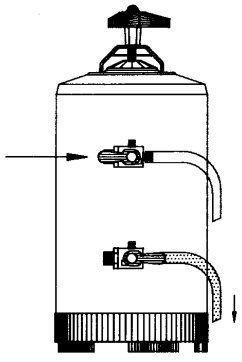
FIG. 3

MODEL	A	B	PRYSKYŘICE l	SŮL/REGEN. kg	OBJEM l
L 8	415	235	5,8	1	8
L 12	515	335	9	1,5	12
L 16	615	435	12	2	16
L 20	915	735	15	3	20